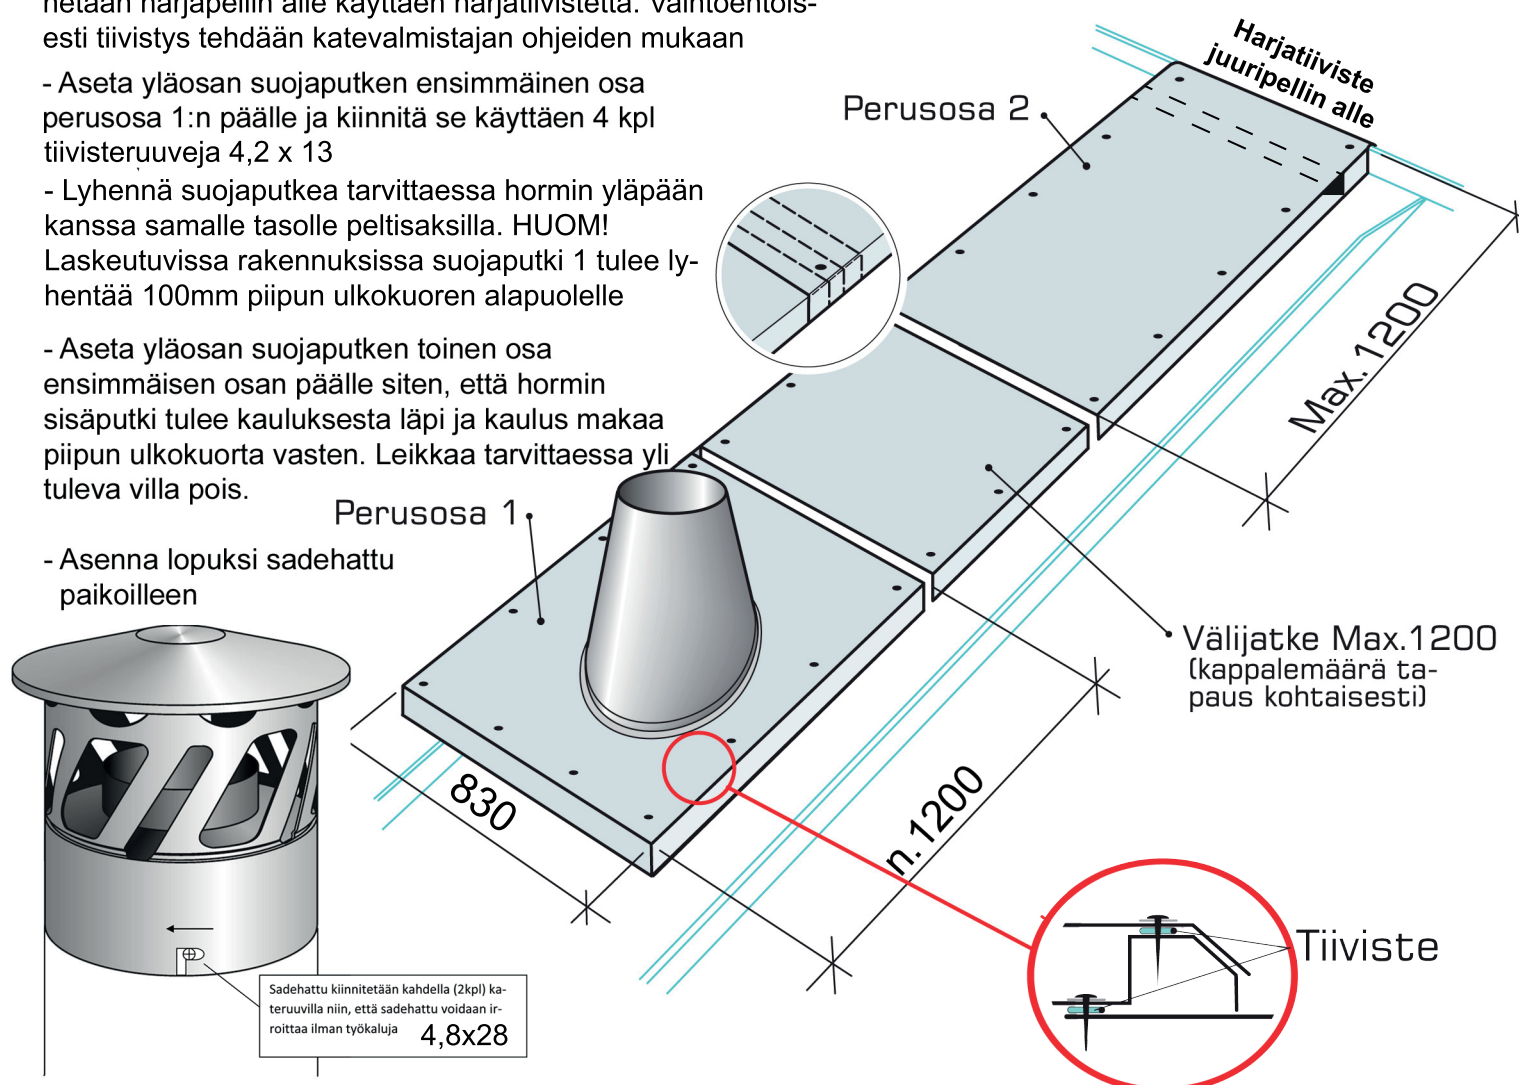
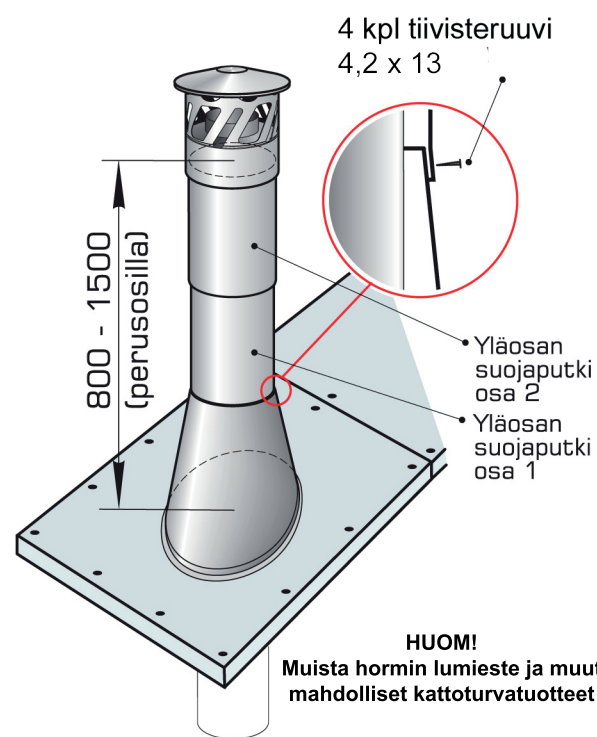


JALOTAKKA

Juuripellitys

Asennuspiirros, konesauma

- Aseta perusosa 1 paikoilleen niin, että se asettuu tasaisesti katetta vasten
- Merkitse pellityksen etu- ja sivureunat katteeseen
- Asenna kiskot katteeseen noin 5-10mm merkkien sisäpuolelle ja kiinnitä ne noin 200mm jaolla kateruuveja käyttäen. Kiskojen kiinnitys hormiin päin. Lovea alimmainen poikittainen kisko tarvittaessa pystysauman kohdalta.
- Leikkaa Perusosa 1:n juuripellin räystäänpuoleiseen alaosaan aukot katteen pystysaumoille, jotta pellitys ei jää kantamaan saumojen päälle
- Asenna pellityksen perusosa 1 kiskojen päälle ja kiinnitä se kateruuveilla kiskoon 200-300mm jaolla. HUOM! Laita myös yksi kisko aina perusosien jatkojen kohdalle vastavalla tavalla kuin alin poikittainen kisko.
- Väljätkeiden minimilimitys on 150mm. Perusosa 2 asennetaan harjapellin alle käyttäen harjatiivistettä. Vaihtoehtoisesti tiivistys tehdään katevalmistajan ohjeiden mukaan
- Aseta yläosan suojaputken ensimmäinen osa perusosa 1:n päälle ja kiinnitä se käyttäen 4 kpl tiivisteruuveja 4,2 x 13
- Lyhennä suojaputkea tarvittaessa hormin yläpään kanssa samalle tasolle peltisaksilla. HUOM! Laskeutuvissa rakennuksissa suojaputki 1 tulee lyhentää 100mm piipun ulkokuoren alapuolelle
- Aseta yläosan suojaputken toinen osa ensimmäisen osan päälle siten, että hormin sisäputki tulee kauluksesta läpi ja kaulus makaa piipun ulkokuorta vasten. Leikkaa tarvittaessa yli tuleva villa pois.
- Asenna lopuksi sadehattu paikoilleen


www.jalotakka.fi